


# MOELLER STONE CARE

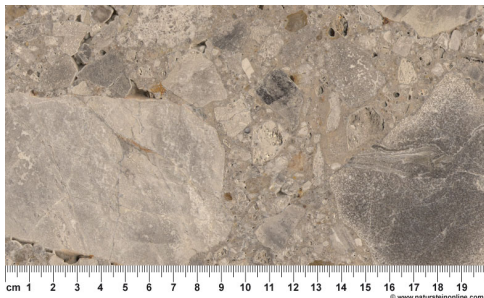

## Pflegeanleitung für **CEPPO DI GRE** <sup>77.4</sup> – feingebürstet – feingeschliffen – poliert – Pflegeanleitung geprüft nach DIN 18332 (EN 12440)

### VORAUSSETZUNGEN

Bei der Behandlung von neu verlegten Flächen muss eine ausreichende Trocknungszeit eingehalten werden, damit die Feuchtigkeit aus Belag und Unterkonstruktion entweichen kann (max. Restfeuchte 2-4%).

Im Kleberbett verlegte Beläge ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett verlegte Beläge ca. 4-6 Wochen.

Diese Wartezeiten sind Richtwerte, d.h. witterungs- und objektbezogen können die Wartezeiten entsprechend länger sein.

Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist vor der Reinigung und Weiterbehandlung abzuschalten. Der zu behandelnde Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von Flecken und saugfähig sein.

Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

### REINIGUNG

<b>Bauschmutz:</b>	<b>R155 Grundreiniger</b> - säurefrei	Ergiebigkeit: ca. 10-80 m <sup>2</sup> /Liter
<b>Flecken:</b>	siehe Fleckentfernungsliste	

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4 % Restfeuchte).

### SCHUTZ – innen und außen

<b>ohne Farbvertiefung:</b>	<b>S232 Fleckschutz</b> - wassergelöst	Ergiebigkeit: ca. 5-20 m <sup>2</sup> /Liter
<b>geringe Farbvertiefung:</b>	<b>S234 Fleckschutz</b> - Top-Effekt	Ergiebigkeit: ca. 5-20 m <sup>2</sup> /Liter
<b>Farbvertiefung:</b>	<b>S244 Fleckschutz</b> - farbvertiefend	Ergiebigkeit: ca. 5-20 m <sup>2</sup> /Liter

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr. Daher können diese auch für Küchenarbeitsplatten eingesetzt werden (LFGB-geprüft).

### PFLEGE – innen und außen

<b>Regelmäßige Pflege:</b>	<b>P324 Edel-Steinseife</b> - Wischpflege (Naturprodukt) dem Wischwasser regelmäßig zugeben (ca. 25-50 ml/10 Liter Wasser).
<b>Stark beanspruchte Flächen:</b> -nur für innen geeignet-	<b>P319 Marmor- und Granit-Polish</b> dem Wischwasser zugeben (ca. 100-200 ml/10 Liter Wasser), d.h. ca. fünfmal mit P324, dann einmal mit P319 wischen.
<b>Periodische Grundreinigung:</b>	<b>R155 Grundreiniger</b> - säurefrei periodisch bei Bedarf eine leichte Bürstenreinigung durchführen.

### ALTBELÄGE

<b>Pflegemittel- und Schmutzschichten:</b>	<b>R155 Grundreiniger</b> - säurefrei	Ergiebigkeit: ca. 10-30 m <sup>2</sup> /Liter
<b>Wachsschichten:</b>	<b>R154 Lösefix</b> - wasserlöslich	Ergiebigkeit: ca. 5-10 m <sup>2</sup> /Liter

**Voraussetzung für gutes Gelingen und Haltbarkeit der Weiterbehandlung ist eine sehr sorgfältige Reinigung der Altbeläge. Eventuell zweimal reinigen.** Nach der Trocknung weiter verfahren wie ab dem Punkt „Schutz“ beschrieben.

### UMWELTSCHUTZ

Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert.

**Unsere Spezialerzeugnisse werden seit Jahrzehnten von führenden Natursteinwerken empfohlen.**

