


# MOELLER STONE CARE

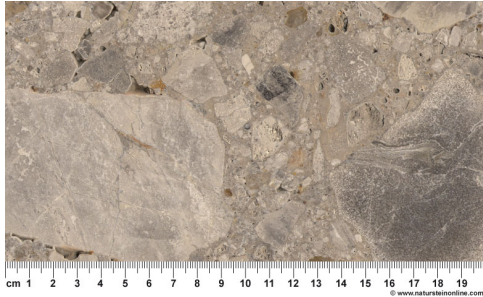

## Pflegeanleitung für **CEPPO DI GRE** <sup>77.4</sup> – bruchrau – gestockt – Pflegeanleitung geprüft nach DIN 18332 (EN 12440)

### VORAUSSETZUNGEN

Bei der Behandlung von neu verlegten Flächen muss eine ausreichende Trocknungszeit eingehalten werden, damit die Feuchtigkeit aus Belag und Unterkonstruktion entweichen kann (max. Restfeuchte 2-4%).  
 Im Kleberbett verlegte Beläge ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett verlegte Beläge ca. 4-6 Wochen.  
 Diese Wartezeiten sind Richtwerte, d.h. witterungs- und objektbezogen können die Wartezeiten entsprechend länger sein.  
 Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist vor der Reinigung und Weiterbehandlung abzuschalten. Der zu behandelnde Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von Flecken und saugfähig sein.  
 Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

### VERFUGHILFE

**Vor dem Verfugen:** **S245 Verfugungs-Protector** Ergiebigkeit: ca. 10-15 m<sup>2</sup>/Liter

### REINIGUNG

**Bauschmutz:** **R155 Grundreiniger** - säurefrei Ergiebigkeit: ca. 10-80 m<sup>2</sup>/Liter  
**leichter Zementschleier:** **R183 Natursteinreiniger** - Zementschleier-Ex Ergiebigkeit: ca. 5-30 m<sup>2</sup>/Liter  
**starker Zementschleier:** **R169 Steinreiniger** - spezial Ergiebigkeit: ca. 10-60 m<sup>2</sup>/Liter  
**Flecken:** siehe Fleckentfernungsliste

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4 % Restfeuchte).

### SCHUTZ – innen und außen

**ohne Farbvertiefung:** **S232 Fleckschutz** - wassergelöst Ergiebigkeit: ca. 5-20 m<sup>2</sup>/Liter  
**geringe Farbvertiefung:** **S234 Fleckschutz** - Top-Effekt Ergiebigkeit: ca. 5-20 m<sup>2</sup>/Liter  
**Farbvertiefung:** **S244 Fleckschutz** - farbvertiefend Ergiebigkeit: ca. 5-20 m<sup>2</sup>/Liter

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr (LFGB-geprüft).

### PFLEGE – innen und außen

**Regelmäßige Pflege:** **R155 Grundreiniger** - säurefrei Ergiebigkeit: ca. 10-80 m<sup>2</sup>/Liter  
 je nach Verschmutzung 1:5 bis 1:20 mit Wasser verdünnt.  
**Grünverschmutzungen:** **R170 Aussenreiniger** Ergiebigkeit: ca. 5-10 m<sup>2</sup>/Liter

### ALTBELÄGE

**Pflegemittel- und Schmutzschichten:** **R155 Grundreiniger** - säurefrei Ergiebigkeit: ca. 10-30 m<sup>2</sup>/Liter  
**Wachsschichten:** **R154 Lösefix** - wasserlöslich Ergiebigkeit: ca. 5-10 m<sup>2</sup>/Liter

**Voraussetzung für gutes Gelingen und Haltbarkeit der Weiterbehandlung ist eine sehr sorgfältige Reinigung der Altbeläge. Eventuell zweimal reinigen.** Nach der Trocknung weiter verfahren wie ab dem Punkt „Schutz“ beschrieben.

### UMWELTSCHUTZ

Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert.

**Unsere Spezialerzeugnisse werden seit Jahrzehnten von führenden Natursteinwerken empfohlen.**

Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Auflistung der Produkte erfolgte auf Basis der technischen Angaben in der Online-Naturstein-Datenbank (INSK). Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor. Schutzrechte Dritter und allgemeine gesetzliche Vorschriften sind vom Verarbeiter zu beachten.