


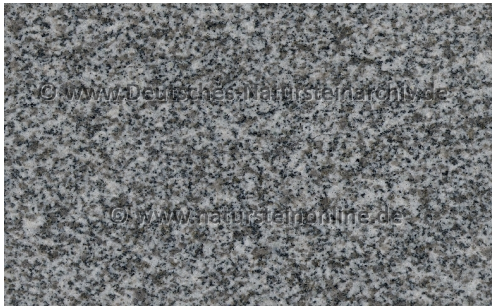

## Pflegeanleitung für

## AJI HOSOME

– feingebürstet – feingeschliffen – poliert –

Geprüft nach DIN 18332 (EN 12440)

Seite 1 von 2

Umseitig erhalten Sie wichtige Hinweise für den richtigen Umgang mit Ihrem Naturstein. Diese beinhalten unter anderem Anleitungen für die alltägliche Nutzung als auch Angaben zu Reinigung, Schutz und Pflege. Wir bitten Sie diese zu beachten.

## REINIGUNG

- Baufreinreinigung
- periodische Grundreinigung
- Voraussetzung für eine Schutzbehandlung



### HMK® R155 Grundreiniger - säurefrei

Ergiebigkeit: ca. 10-80 m²/Liter  
Verdünnung: 1:10 - 1:2

#### Hinweis:

Bei stark saugenden Oberflächen empfehlen wir ein Vor-nässen der Fläche mit klarem Wasser.



Verdünt  
auftragen



Einwirken lassen:  
ca. 10 Minuten



Mit Schrubber  
durcharbeiten



Schmutzflotte  
aufnehmen



Mit klarem Wasser  
nachwaschen



Aufnehmen und  
trocknen lassen

**Zubehör-Empfehlung:** Eimer, Schrubber, Wischmop, Schwamm, Gummischieber und Schutzhandschuhe. Bei größeren Flächen eine Einscheibenmaschine sowie einen Wasserauger (unter Zugabe von HMK® Z702 Entschäumer zur Verminderung der Schaumbildung).

## SCHUTZ

- Schutz vor Verschmutzungen
- Vereinfachung der Fleckentfernung
- Erleichterung der laufenden Pflege



Ohne Farbvertiefung:

### HMK® S232 Fleckschutz - wassergelöst

Geringe Farbvertiefung:

### HMK® S234 Fleckschutz - Top-Effekt

Mit Farbvertiefung:

### HMK® S244 Fleckschutz - farbvertiefend



Voraussetzung:  
Schutzbehandlung



Produkt in Arbeits-  
behälter füllen



Gleichmäßig auftra-  
gen (Kreuzstrich)



Überschuss abneh-  
men (Papiertuch)



Oberfläche mit  
Tuch nachreiben



Trocknen lassen  
und schützen

**Ergiebigkeit der Schutzprodukte:** ca. 5-20 m²/Liter – geeignet für innen und außen.

**Zubehör-Empfehlung:** Arbeitsbehälter für das Schutzprodukt, Pinsel oder Siegelbürsten, Schutzhandschuhe, zum Abnehmen: Gummischieber, Papiertücher und nicht abfärbende Lappen.

Bei einer losen Verlegung des Materials empfehlen wir eine allseitige Imprägnierung vor dem Einbau. Weitere wichtige Hinweise zur Schutzbehandlung erhalten Sie über das Produktetikett und die Produktanleitung (technisches Merkblatt).

## PFLEGE

- laufende / tägliche Reinigung (Unterhaltsreinigung)
- Sauberkeit und Pflege im Alltag
- unterstützt die Haltbarkeit der HMK-Schutzbehandlung



### HMK® P324 Edel-Steinseife - Wischpflege (für innen und außen)

Verbrauch: 25-50ml/10 Liter Wasser



Grobe Schmutze  
trocken entfernen



Warmem Wasser  
Produkt zugeben



Boden  
nassfeucht wischen



Nebelfeucht  
nachwischen



Ca. 15 Minuten  
trocknen lassen



Periodisch:  
Reinigung & Schutz



### HMK® P319 Marmor- und Granit-Polish (nur für den Innenbereich)

Verbrauch: 100-200 ml/10 Liter Wasser

**Anwendungszyklus:** Nach 5 Anwendungen mit HMK® P324 (regelmäßige Pflege) eine Anwendung mit HMK® P319 (Glanzauffrischung) vornehmen.

**Periodische Grundreinigung:** Periodisch bei Bedarf mit HMK® R155 eine leichte Bürstenreinigung durchführen. Siehe Punkt „Reinigung“ oben.

**Zubehör-Empfehlung:** Eimer und Wischmop o.ä.

## Pflegeanleitung für

### AJI HOSOME

– feingebürstet – feingeschliffen – poliert –

Seite 2 von 2

Damit Sie auch lange Freude an Ihrem Belag haben, empfiehlt es sich einige Dinge im täglichen Umgang, bei der Pflege und Werterhaltung zu beachten:

#### ALLGEMEINE HINWEISE

**Eigenschaften des Gesteins:** Der oben genannte Naturstein ist gegenüber den meisten Säuren und Laugen im Haushalt unempfindlich.

- **Geeignet hierfür sind** z.B. bei Reinigung, Schutz und Pflege nur angepasste Produkte mit einem pH-Wert von 3 bis 10.
- **Vermeiden Sie** den Kontakt mit Produkten wie z.B. Essig-, Sanitärreiniger, Zitronensaft etc. (pH-Wert unter 3), diese sind sauer und können dunkle Gesteinsminerale aufhellen oder schädigen. Durch hochalkalische (pH-Wert > 10, z.B. Backofenreiniger) und lösemittelhaltige Produkte (Aceton, Waschbenzin, Alkohole), sowie kratzende und scheuernde Medien (z.B. Scheuerschwamm, Scheuermilch, Sand) ist eine Oberflächenbeschädigung möglich. Je nach Ausmaß dieser Kontakte bieten Schutzbehandlungen nur bedingten Schutz. Saure Reiniger können außerdem zementgebundene Fugmaterialien direkt oder langfristig angreifen, ein Vornässen und abschließendes Nachspülen mit klarem Wasser vermeidet dies weitgehend.

**Die in dieser Pflegeanleitung aufgeführten Erzeugnisse erfüllen die Voraussetzung für ein schonendes und effektives Vorgehen bei Reinigung, Schutz und Pflege.** Vor der Verwendung von anderweitigen Produkten ist immer deren Eignung zu prüfen.

**Für den täglichen Umgang empfehlen wir** Verschmutzungen immer umgehend zu beseitigen, um ein Antrocknen zu vermeiden. Je älter der Fleck, desto hartnäckiger die Entfernung. Je nach Wasserhärte können sich zudem schnell Kalkrückstände bilden, deshalb sollte auch Restwasser (z.B. beim Gießen, Kochen usw.) immer entfernt werden.

**Von Vorteil ist hierbei eine Schutzbehandlung**, da diese in vielen Bereichen wie z.B. Böden, Bad und auch in der Küche (Wirkstoffe sind lebensmittelunbedenklich - LFGB geprüft) eine Fleckenbildung reduziert und zusätzlich die laufende Pflege erleichtert. Je nach Nutzung der Oberflächen sollte der Schutz nach ca. 3-5 Jahren oder bei Bedarf wieder erneuert werden.

**Nach der Verlegung** von Naturstein sind schnellstmöglich die Bauschmutze vollständig zu entfernen, da diese oft nachhaltig die Optik des Belages beeinträchtigen. Ebenfalls empfehlen wir vor Beginn der eigentlichen Nutzung eine Schutzbehandlung vorzunehmen, um die Schönheit des Belages von Anfang an zu bewahren. Hierzu sollten Sie folgendes beachten:

- **Reinigung nach der Verlegung:** Für die Erstreinigung muss der Verlege- und Fugmörtel genügend ausgehärtet sein, klären Sie dies bitte mit Ihrem Verleger ab. Für die reguläre Baugrundreinigung empfehlen wir HMK® R155 Grundreiniger - säurefrei. Hartnäckiger Bauschmutz wie z.B. Zementschleier kann durch eine einmalige fachgerechte Spezialreinigung (z.B. mit HMK® R183 Natursteinreiniger - Zementschleier-Ex) entfernt werden. Diese erfordert ein gründliches Vornässen, ein verdünntes Auftragen des Reinigers sowie im Anschluss ein Nachspülen mit klarem Wasser zur vollständigen Entfernung von Reiniger- und Schmutzresten, da ansonsten der Belag und die Fugen beschädigt werden können. In der Produktbeschreibung erhalten Sie hierzu weitere wichtige Informationen.
- **Schutzbehandlung nach der Verlegung:** Für die Schutzbehandlung müssen im Vorfeld der Belag und die Unterkonstruktion trocken sein (Restfeuchtigkeit von max. 2-4%). Dies erreichen Sie in der Regel durch eine Wartezeit von 2-4 Wochen bei einer Verlegung im Dünn- und Mittelbett sowie 4-6 Wochen bei einer Verlegung im Dickbett, eine Abweichung ist witterungs- und objektbezogen möglich. Vor der eigentlichen Schutzbehandlung bedarf es einer weiteren Grundreinigung mit anschließender Trocknungszeit von ca. 24 Stunden, hierbei sind zwischenzeitlich neu angefallene Verschmutzungen restlos zu entfernen.

**Vor Beginn** sind unter anderem folgende Schritte erforderlich:

- Beachten Sie unsere Produktetiketten und Produkthanleitungen (technisches Merkblatt) sowie die Angaben des Belagherstellers. Unsere Produktinformationen sowie das allgemeine Merkblatt „10 Gebote“ erhalten Sie über Ihren Fachhändler oder auf unserer Website.
- Legen Sie eine Musterfläche an. Diese klärt die Eignung, den Verbrauch, die Farbgebung sowie die Wirkung des Produktes.
- Arbeitsräume bitte während und nach dem Arbeitsvorgang gut lüften. Das Zubehör sollte funktionstüchtig, sauber und griffbereit sein.

#### FLECKENBEHANDLUNG

Für die Entfernung der hier aufgeführten Flecken empfehlen wir:

- |                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| - Blüten, Blätter und organische Verfärbungen | <b>HMK® R160 Schimmel-Ex</b>               |
| - Kalkablagerungen und -ränder                | <b>HMK® R189 Kalk-Ex</b>                   |
| - Öl- und Fettflecken                         | <b>HMK® R152 Öl- und Wachsentrainer</b>    |
| - Pflegemittel und Schmutzschichten           | <b>HMK® R155 Grundreiniger - säurefrei</b> |

Weitere Empfehlungen und Informationen erhalten Sie über unsere **Fleckenfibel** (TI-1.1) unter [www.moellerstonecare.eu](http://www.moellerstonecare.eu).

#### UMWELTSCHUTZ UND SICHERHEIT

Die Produkte sind sicher und nur im Originalgebinde aufzubewahren. Restentleerte Gebinde können über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Wasch- und Reinigungsmittelgesetz unterliegen, bei der BAuA registriert.

**Unsere Spezialerzeugnisse werden seit Jahrzehnten von führenden Natursteinwerken empfohlen.**

Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor. Schutzrechte Dritter und allgemeine gesetzliche Vorschriften sind vom Verarbeiter zu beachten.

Alle Spezialprodukte sind im guten Naturstein- und Fliesenfachhandel erhältlich.

Auf unserer Website [www.moellerstonecare.eu](http://www.moellerstonecare.eu) erhalten Sie weitere praktische Anleitungen und Empfehlungen zu Reinigung, Schutz und Pflege.



Ihr Fachhändler: